

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ НА СВЕТОДИОДАХ СЕРИИ ССА 2101, ССА 2102, ССА 2103, ССА 5043

Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Светильники аварийно-эвакуационные на светодиодах серии ССА товарного знака IEK (далее – светильники) предназначены для работы в однофазных сетях напряжением 230 В частотой 50 Гц. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22.

1.2 Светильники применяются для обеспечения постоянного минимально необходимого уровня освещенности путей эвакуации и аварийно-сигнального обозначения выходов в промышленных, общественных и бытовых помещениях.

2 Технические параметры

2.1 Основные модификации и технические параметры светильников приведены в таблице 1.

2.2 Основные технические параметры встроенного аккумулятора приведены в таблице 2.

2.3 Габаритные и присоединительные размеры светильников ССА 2101, ССА 2102, ССА 2103 приведены на рисунке 1, светильников ССА 5043-1, ССА 5043-3 – на рисунке 2.

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки ССА 2101, ССА 2102, ССА 2103 входят:

- светильник – 1 шт.;
- уголок пластмассовый – 2 шт.;
- винт блокировки колец подвеса – 2 шт.;
- винт крепления уголков – 4 шт.;
- кольцо подвеса – 2 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение									
	CCA 2101	CCA 2102	CCA 2103	CCA 5043-1	CCA 5043-3					
Номинальное рабочее напряжение, В-	230									
Номинальная рабочая частота, Гц	50									
Эвакуационный знак на светильнике					*					
Тип светильника	Односторонний			Двусторонний						
Потребляемая мощность при заряде, Вт	3,5		3,0							
Источник света	SMD 2835									
Цветовая температура, К	6500									
Количество светодиодов, шт.	8	30								
Световой поток светильника, лм, не менее	60									
Время работы светильника от встроенного аккумулятора**, мин	180		60	180						
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140	II									
Принцип действия	Постоянного			Постоянного/ непостоянного***						
Функция самотестирования	есть			нет						
Яркость любой поверхности, не менее, кд/м ²	2	15								
Способ установки	Подвесной, настенный			Настенный						
Дистанция распознавания, м	16	24								
Степень защиты от проникновения пыли и влаги по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20		IP65							
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до плюс 35									
Климатическое исполнение и категория размещения ГОСТ 15150	УХЛ 3.1									
Срок службы светодиодов, часов, не менее	30000									

Примечания:

* – Изначально на светильник не установлена наклейка знака направления движения (в комплект поставки светильника входят три наклейки).

** – С течением времени происходит снижение емкости аккумулятора и, как следствие, продолжительности работы светильника, что не является дефектом.

*** – В зависимости от схемы подключения.

Таблица 2

Параметр	Значение		
	CCA 2101, CCA 2102, CCA 2103	CCA 5043-1	CCA 5043-3
Тип аккумулятора	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-MH
Номинальное напряжение, В	2,4	4,8	4,8
Емкость, А·ч	0,8	0,6	1,8
Минимальное время зарядки аккумулятора (при полной разрядке аккумулятора)*, ч	24		
Срок службы аккумулятора, лет, не менее	4		

*Примечание: зарядка аккумулятора при низкой температуре требует большего времени.

3.2 В комплект поставки CCA 5043-1, CCA 5043-3 входят:

- светильник – 1 шт.;
- ПВХ наклейка – 3 шт.;
- сальник резьбовой типа MG – 1 шт.;
- винт – 2 шт.;
- дюбель пластмассовый – 2 шт.;
- прокладка силиконовая (для винтов) – 2 шт.;
- рамка для крепления – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз.

4 Указания по эксплуатации

4.1 Эксплуатация светильников должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Назначение элементов панели управления

4.2.1 Для визуального контроля состояния светильника и батареи на корпус светильника выведены световые индикаторы следующего цвета:

CCA 2101, CCA 2102, CCA 2103:

- красный индикатор – «Заряд», сигнализирующий о процессе заряда аккумулятора;
- зеленый индикатор – «Сеть», сигнализирующий о подключении светильника к сети;
- желтый индикатор – «Ошибка» – сигнализирует о возникновении ошибок в цепи заряда аккумулятора.

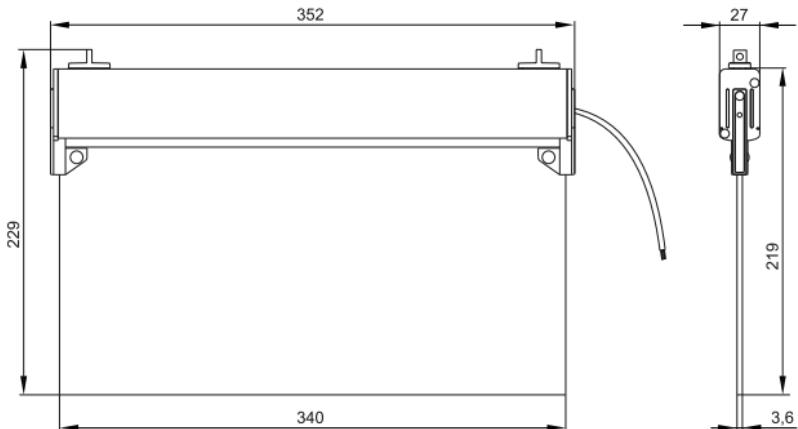


Рисунок 1 – CCA2101, CCA2102, CCA2103

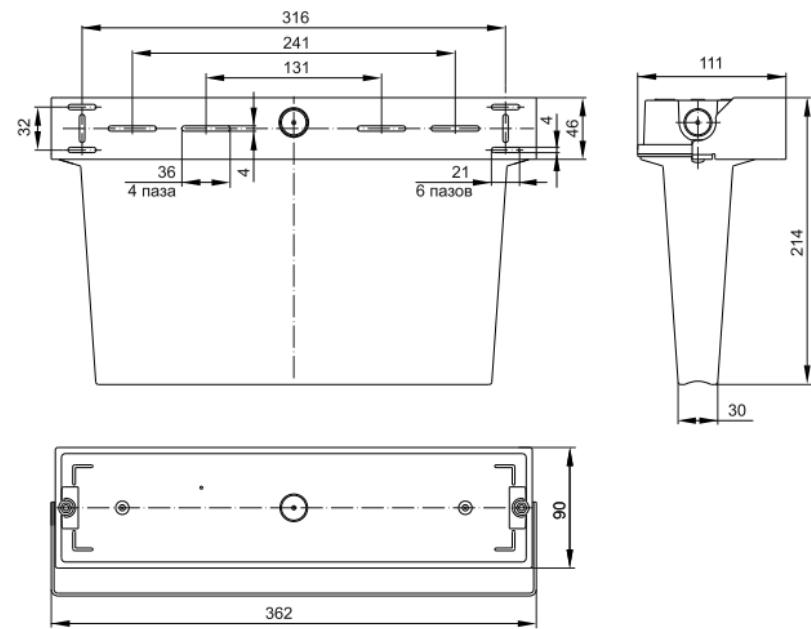


Рисунок 2 – CCA5043-1; CCA5043-3

CCA 5043-1, CCA 5043-3:

– зеленый индикатор – «Сеть», сигнализирующий о подключении светильника к сети.

В процессе зарядки аккумулятора горит красный индикатор.

Аккумулятор заряжен полностью – красный индикатор гаснет. Зеленый индикатор горит постоянно, если присутствует сетевое напряжение.

4.2.2 Светильники CCA 2101, CCA 2102, CCA 2103 оснащены встроенной функцией самотестирования. Данная функция активизируется автоматически или в ручном режиме кнопкой «ТЕСТ».

Функция самотестирования проверяет светильник на работоспособность автоматически ежемесячно и ежегодно.

Ежемесячное самотестирование: после 48 часов работы от сети переменного тока светильник переключается в аварийный режим.

Аварийный режим поддерживается в течение 2 минут (120 секунд), после чего светильник переключается обратно в режим работы от сети.

При возникновении ошибок в цепи заряда аккумулятора или если аварийный режим не будет выдержан в течение 2 минут, мигает желтый индикатор.

Ежегодное самотестирование: после года работы от сети переменного тока светильник переключается в аварийный режим. Аварийный режим поддерживается в течение 30 минут, после чего светильник переключается обратно в режим работы от сети.

В случае если аварийный режим не будет удерживаться в течение 30 минут – мигает желтый индикатор.

4.2.3 Кнопка «ТЕСТ» предназначена для проверки работоспособности светильника от аккумулятора. При однократном нажатии кнопки «ТЕСТ» произойдет включение светильника от аккумулятора, индикатор зеленого цвета погаснет.

4.2.3.1 При нажатии и удержании кнопки «ТЕСТ» в течение 5 секунд в светильниках CCA 2101, CCA 2102, CCA 2103 включается ежемесячное самотестирование, мигает зеленый индикатор с частотой 1 раз в секунду. При отпускании кнопки «ТЕСТ» через 2 секунды начинается диагностика аварийного режима в течение 2 минут.

При нажатии и удержании кнопки «ТЕСТ» в течение 7 секунд в светильниках CCA 2101, CCA 2102, CCA 2103 включается ежегодное самотестирование, мигает зеленый индикатор с частотой 3 раза в секунду.

При отпускании кнопки «TEST» через 2 секунды происходит переключение светильника в аварийный режим.

Если в результате тестирования будут обнаружены ошибки в цепи заряда аккумулятора или недостаточная продолжительность работы светильника в аварийном режиме, то будет мигать желтый индикатор.

После исправления всех обнаруженных ошибок требуется повторное нажатие кнопки «TEST», чтобы вернуть светильник CCA 2101, CCA 2102, CCA 2103 в первоначальную стадию.

ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ «TEST».

В светильниках CCA 5043-1, CCA 5043-3 кнопка «TEST» и индикатор «Сеть» находятся внутри светильника. Для доступа к ним необходимо снять рассеиватель (4.3).

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СВЕТИЛЬНИКОВ CCA5043-1, CCA 5043-3 НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ АККУМУЛЯТОР (4.3), Т. К. ПРИ ПОСТАВКЕ СВЕТИЛЬНИКОВ АККУМУЛЯТОР ОТКЛЮЧЕН.

4. Подключение аккумулятора в светильниках CCA 5043-1, CCA 5043-3

- С помощью отвертки открутить два винта, расположенные по краям рассеивателя. Снять со светильника рассеиватель.
- Отжать две защелки и повернуть вокруг оси крепления отражатель со светодиодами. Это обеспечит свободный доступ к аккумуляторной батарее, находящейся на обратной стороне отражателя.

– Подключить провод со штекером, идущий от аккумуляторной батареи, к соответствующему разъему на плате управления.

4.4 Установка и эксплуатация светильника

4.4.1 Установка светильников CCA 2101, CCA 2102, CCA 2103

в подвесном положении осуществляется с помощью двух монтажных колец (рисунок 3) либо пластмассовых уголков, входящих в комплект поставки (рисунок 4).

4.4.2 Монтаж светильников CCA 2101, CCA 2102, CCA 2103 на стену и потолок показаны на рисунках 5 и 6.

4.4.3 Светильники CCA 5043-1, CCA 5043-3 монтируются на стену и закрепляются через монтажные отверстия (рисунок 2) при помощи винтов и дюбелей (входящих в комплект поставки).

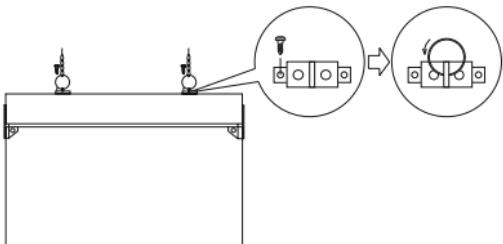


Рисунок 3 – Монтаж на кольцах

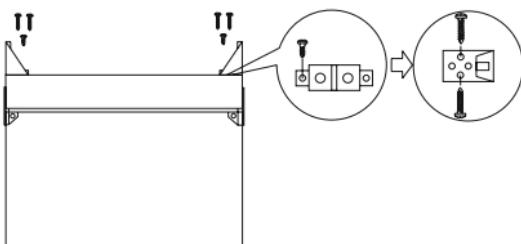


Рисунок 4 – Монтаж на уголках

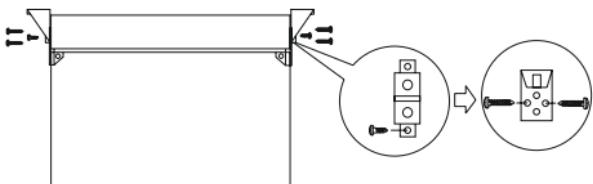


Рисунок 5 – Монтаж на потолок

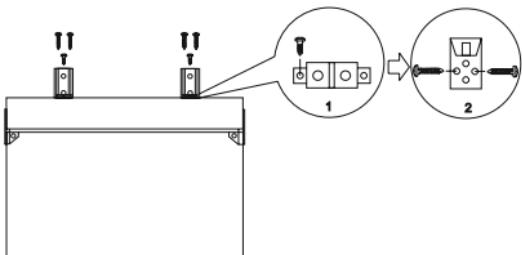


Рисунок 6 – Монтаж на стену

4.5 Подключение светильников

4.5.1 Подключение ССА 2101, ССА 2102, ССА 2103

- Смонтировать светильник в рабочее положение.
- Убедиться в отсутствии напряжения в цепи питания 230 В~.
- Подключить концы сетевого кабеля, выведенного из светильника, к сети согласно маркировке: коричневый проводник (L) – к фазному проводнику сети, синий проводник (N) – к нейтральному проводнику сети.
 - Подать напряжение питания на светильник, проконтролировать свечение индикаторов «Сеть» и «Заряд».
 - Проверить работоспособность светильника в аварийном режиме кнопкой «ТЕСТ» (4.2.3).

4.5.2 Светильники ССА 5043-1, ССА 5043-3 могут работать в непостоянном режиме (только при нарушении системы питания рабочего освещения) или в постоянном режиме.

4.5.3 Подключение светильников ССА 5043-1, ССА 5043-3

- Разобрать светильник и обеспечить доступ к плате управления (4.3).
- При помощи слесарного ножа прорезать отверстие в корпусе светильника для ввода сетевого кабеля.
 - Для обеспечения требуемой степени защиты IP65 во входное отверстие на корпусе светильника необходимо установить резьбовой сальник MG (входит в комплект).
 - Пропустить двужильный сетевой кабель через резьбовой сальник внутрь корпуса светильника.
 - Подключить сетевой кабель к контактам клеммной колодки согласно маркировке: (L) фазный проводник, (N) нейтральный проводник сети. Данное подключение обеспечивает работу светильника в непостоянном режиме.
 - Для работы светильника в постоянном режиме необходимо дополнительно замкнуть контакты L и L' клеммной колодки.

4.6 Зарядка аккумулятора

4.6.1 При включении в сеть 230 В~ происходит постоянная подзарядка встроенного аккумулятора, о чем свидетельствует свечение индикатора «Заряд» на панели управления.

4.6.2 Минимальная продолжительность зарядки аккумулятора после первого включения 24 часа.

4.6.3 При снижении продолжительности работы светильника в аварийном режиме необходимо провести замену аккумулятора светильника.

4.7 Проверка работы светильника в аварийном режиме кнопкой «Тест»

4.7.1 Для проверки работы светильника в аварийном режиме необходимо:

- Подключить светильник к сети 230 В~.

- Оставить светильник включенным на время не менее 3 минут.

- Нажать кнопку «Тест», при этом происходит переключение светильника на питание от встроенного аккумулятора, и исправный светильник продолжает функционировать.

- Если при нажатии кнопки «Тест» светильник гаснет, это свидетельствует о неисправности в цепи аварийного питания. Неисправный светильник дальнейшей эксплуатации не подлежит.

ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ «ТЕСТ».

При работе светильника от аккумулятора в течение 90 минут, аккумулятору необходима подзарядка в течение не менее 24 часов.

5 Обслуживание

5.1 Светильник является законченным изделием и ремонту не подлежит.

5.2 По истечении срока службы аккумулятора или при снижении продолжительности работы светильника от аккумулятора (таблица 1) необходимо произвести замену аккумулятора.

5.3 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.4 Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить мягкой тканью, слегка смоченной мыльным раствором. Не используйте для очистки корпуса светильника химические составы, которые могут привести к повреждению пластмассовых частей корпуса.

5.5 Не допускайте попадания на светильник капель воды и прямых солнечных лучей.

6 Требования безопасности ВНИМАНИЕ!

- Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за светильником должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети 230 В~.
- Используйте светильник только по прямому назначению – для освещения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПОДКЛЮЧАТЬ К СЕТИ СВЕТИЛЬНИК С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА ИЛИ СЕТЕВОГО ШНУРА.

7 Сведения об утилизации

7.1 В состав светильника входит герметичный никель-кадмийевый или никель-металл-гидридный аккумулятор, представляющий опасность для здоровья человека и окружающей среды при неправильной утилизации.

7.2 Извлеките элемент питания перед утилизацией светильника.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ВЫБРАСЫВАТЬ АККУМУЛЯТОР В МУСОРОПРОВОД ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.

7.3 Отработавшие свой срок службы аккумуляторы должны быть переданы на утилизацию в специализированные предприятия, имеющие соответствующую I классу опасности отходов лицензию и сертификаты на их переработку.

7.4 Утилизация светильников производится в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

8 Условия транспортирования и хранения

8.1 Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от повреждений, при температуре от минус 45 до плюс 50 °C.

8.2 Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 45 °C и относительной влажности 60 % при плюс 25 °C. Продолжительность хранения светильников без подзарядки не более 1 года.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации светильников – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
город Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

МОНГОЛИЯ

«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок
Баянголского района, Западная зона
промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

СТРАНЫ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол 71A
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск, ул. Шаффарнянская,
д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

Jin